

Issue No. : FSN210007
Date : February 12th, 2021

Person in-charge : 

T. Tokoi, Manager & Group Leader
Navigation & Fishing Electronics Group
Marine System Division

Service News

X	Information	Request for work
---	-------------	------------------

- 1 Subject : Information on network drive mapping of MFD central control unit NDC-1590A
 2 Product name : ECDIS/RADAR
 3 Model number : JAN-7201/9201/7201S/9201S/JMR-7200/9200
 4 Information
 4.1 General

When a network drive was mapped in the central control unit NDC-1590A, the network drive could not be seen after the ECDIS / RADAR was turned off / on. This occurs when importing charts and user maps.

The countermeasure patch software has been released.

4.2 Information / Request for work

4.2.1 Target model

Equipment	Target model
ECDIS	JAN-7201/9201
RADAR	JMR-7200 series / 9200 series
ECDIS	JAN-7201S/9201S

Target is a vessels that use the central control unit NDC-1590A and are connected to the following equipment that needs to map the network drive. Central control unit NDC-1590 is not applicable.

- NeCST (JRC)
- NavBox (NAVTOR)
- ConnectNAS (Cornes)

4.2.2 Work

- 1) The countermeasure patch software has been released on MS-WEB. Please apply the patch software when visiting the ship to install the new central controller NDC-1590A depending on the equipment that needs to map the network drive.

Equipment for mapping the network drive	Patch software
NeCST (JRC)	Patch NetDrive NeCST
NavBox (NAVTOR)	Patch NetDrive Navtor
ConnectNAS (Cornes)	Patch NetDrive Cornes

- 2) When requesting work from the crew on a delivered ship, please distribute the patch software and patch procedure manual to the crew and have them carry out the work.

5 Attached documents :

Procedures of Patch Software Update for JRC NeCST	FSN210007-01
Procedures of Patch Software Update for NAVTOR NavBox	FSN210007-02
Procedures of Patch Software Update for Cornes ConnectNAS	FSN210007-03

6 Related Service-news and/or Technical Information : None

7 Issue schedule for Technical Information : None

Procedures of Patch Software Update for JRC NeCST

JRC NeCST 用パッチソフトウェアアップデート手順書

Introduction

概要


This manual is a procedure for mapping network drive for connecting JRC NeCST.
Execute Patch Software on ECDIS that requires a network drive mapping to NeCST.

本書は JRC NeCST と接続するためにネットワークドライブのマッピングを実施するための手順書です。NeCST とネットワークドライブのマッピングを必要とする ECDIS でパッチソフトウェアを実施してください。


Procedure

手順

- 1) Decompress Patch_NetDrive_NeCST.zip file. After decompression, the following folder is created.
Patch_NetDrive_NeCST.zip file を解凍してください。Zip ファイルを解凍すると、以下の構成で展開されます。

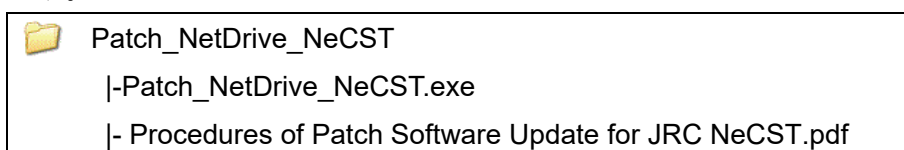


- 2) Copy Patch_NetDrive_NeCST folder to your USB memory.
Patch_NetDrive_NeCST フォルダを USB メモリーにコピーしてください。
- 3) Insert a USB memory including Patch_NetDrive_NeCST folder onto trackball operation unit.
TOPU に Patch_NetDrive_NeCST フォルダをコピーした USB メモリーを挿入してください。

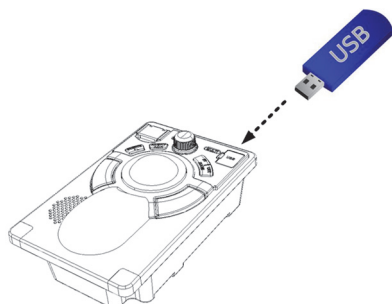


4) Input password "1074" on Task Menu.

Task Menu 上でパスワード 1074 を入力してください。

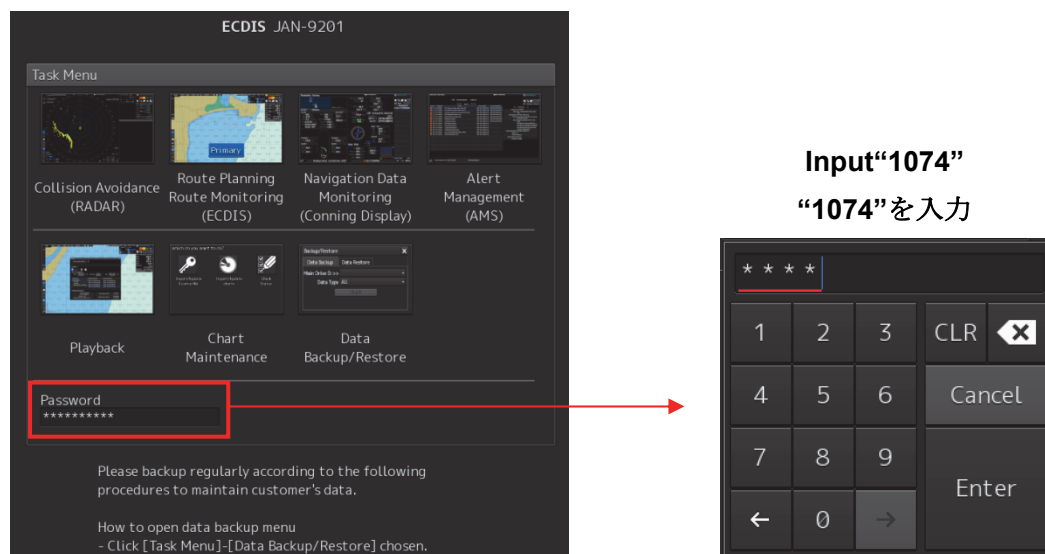


5) Select Patch_NetDrive_NeCST.exe in your USB memory

USB メモリーから Patch_NetDrive_NeCST.exe を選択してください。

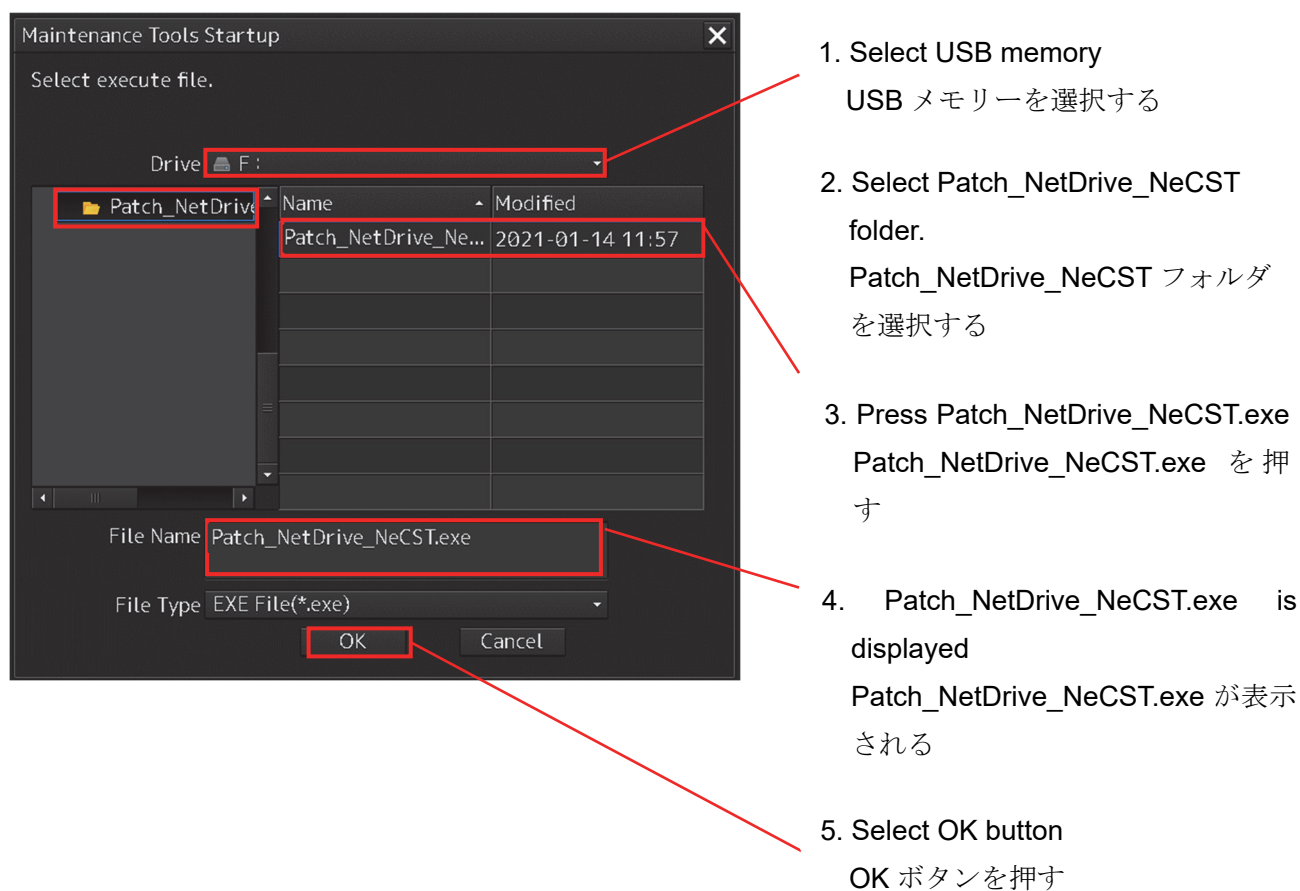


- 6) After finished processing, the following dialog will be displayed. Press OK button.

パッチソフトウェアの処理終了後、以下のダイアログが表示されます。OK ボタンを押してください。

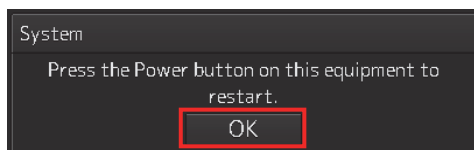


- 7) Press the power button to turn off.

電源ボタンを押して電源を切ってください。

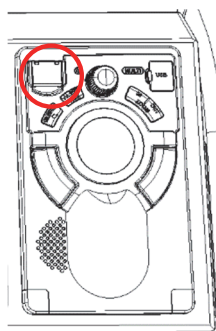


- 8) After turning off the MFD, press the power button to turn on.

MFD が停止した後に、電源ボタンを押して起動してください。

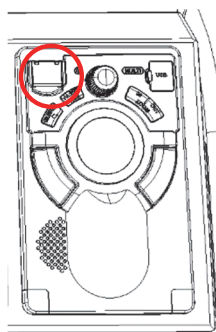


9) Select Chart Maintenance in Task Menu.

タスクメニュー上で **Chart Maintenance** を選択してください。

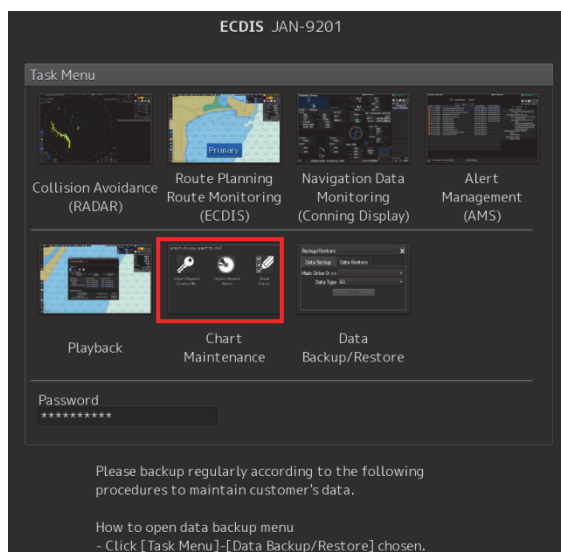


10) Select Import/Update charts.

Import/Update charts を選択してください。

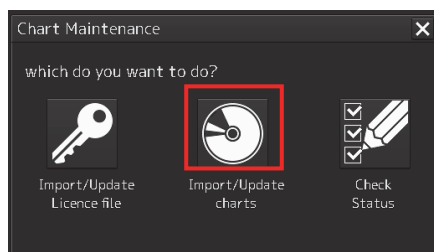


11) Select ENC.

ENC を選択してください。

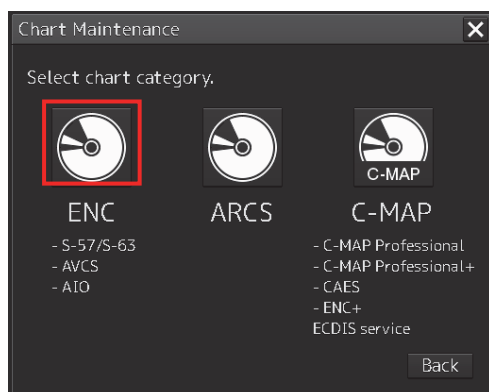


12) Press Browse button.

Browse ボタンを押します。

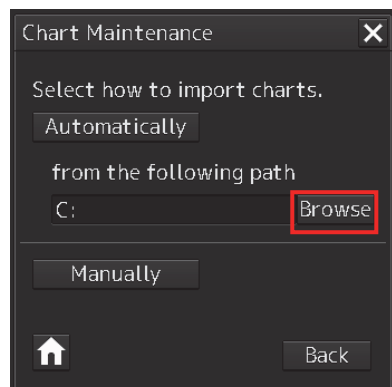

13) Press Local Disk and confirm that R and U drive can be selected.

Local Disk を押します。R と U ドライブが選択できることを確認してください。

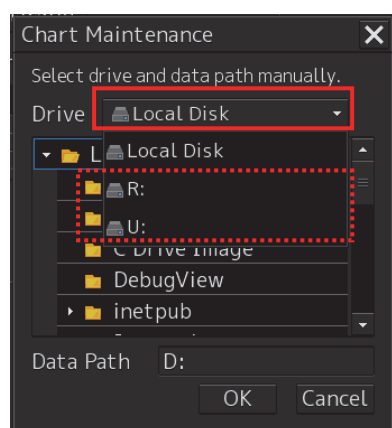

End of procedure.

以上

Procedures of Patch Software Update for NAVTOR NavBox **NAVTOR NavBox 用パッチソフトウェアアップデート手順書**

Introduction

概要


This manual is a procedure for mapping network drive for connecting NAVTOR NavBox.
Execute Patch Software on ECDIS that requires a network drive mapping to NavBox.

本書は NAVTOR NavBox と接続するためにネットワークドライブのマッピングを実施するための手順書です。NavBox とネットワークドライブのマッピングを必要とする ECDIS でパッチソフトウェアを実施してください。


Procedure

手順

- 1) Decompress Patch_NetDrive_Navtor.zip file. After decompression, the following folder is created.
Patch_NetDrive_Navtor.zip file を解凍してください。Zip ファイルを解凍すると、以下の構成で展開されます。

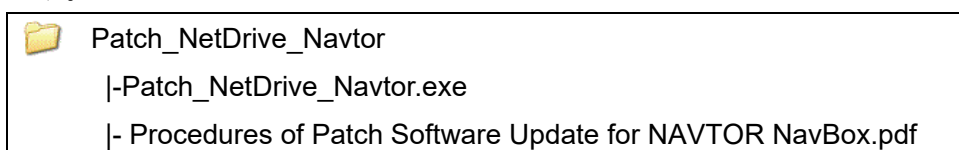


- 2) Copy Patch_NetDrive_Navtor folder to your USB memory.
Patch_NetDrive_Navtor フォルダを USB メモリーにコピーしてください。
- 3) Insert a USB memory including Patch_NetDrive_Navtor folder onto trackball operation unit.
TOPU に Patch_NetDrive_Navtor フォルダをコピーした USB メモリーを挿入してください。

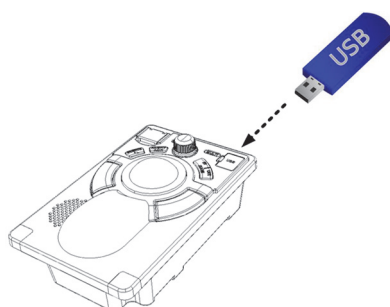


4) Input password "1074" on Task Menu.

Task Menu 上でパスワード 1074 を入力してください。

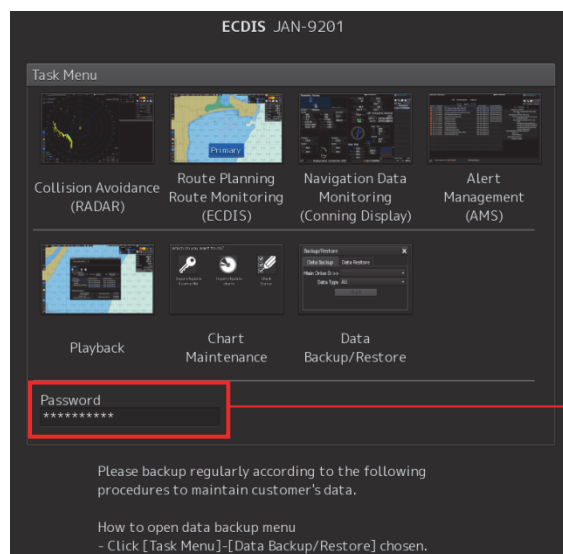


Input "1074"
"1074"を入力

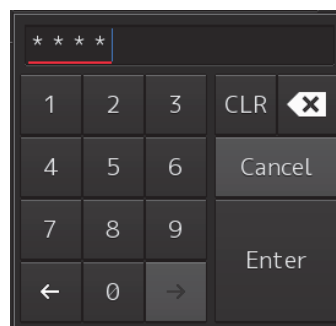

5) Select Patch_NetDrive_Navtor.exe in your USB memory

USB メモリーから Patch_NetDrive_Navtor.exe を選択してください。

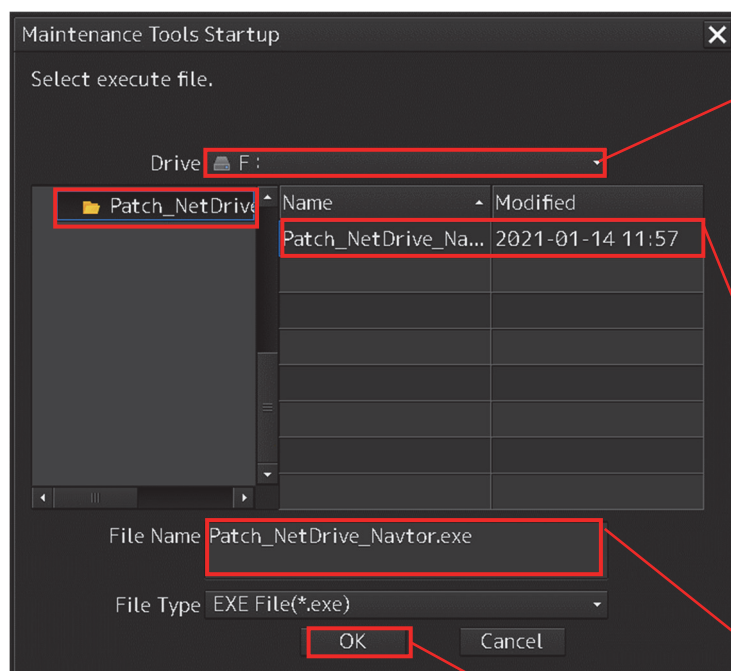

1. Select USB memory

USB メモリーを選択する

2. Select Patch_NetDrive_Navtor folder.

Patch_NetDrive_Navtor フォルダ
を選択する

3. Press Patch_NetDrive_Navtor.exe

Patch_NetDrive_Navtor.exe を押す

4. Patch_NetDrive_Navtor.exe is displayed


Patch_NetDrive_Navtor.exe が表示
される

5. Select OK button

OK ボタンを押す


- 6) After finished processing, the following dialog will be displayed. Press OK button.

パッチソフトウェアの処理終了後、以下のダイアログが表示されます。OK ボタンを押してください。

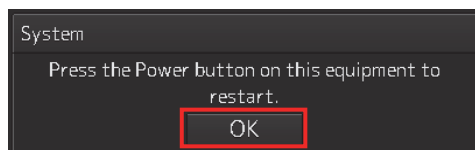


- 7) Press the power button to turn off.

電源ボタンを押して電源を切ってください。

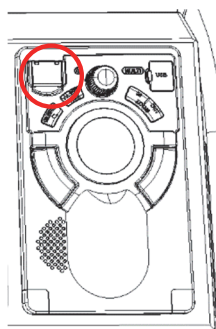


- 8) After turning off the MFD, press the power button to turn on.

MFD が停止した後に、電源ボタンを押して起動してください。

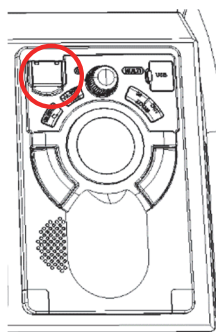


9) Select Chart Maintenance in Task Menu.

タスクメニュー上で **Chart Maintenance** を選択してください。

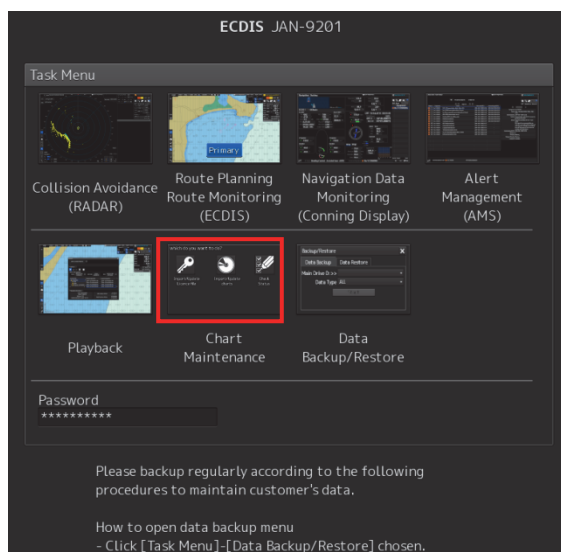


10) Select Import/Update charts.

Import/Update charts を選択してください。

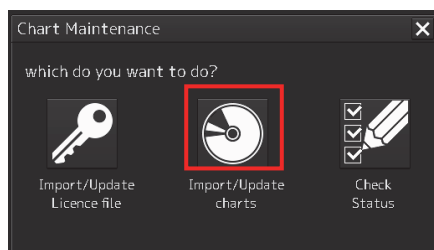


11) Select ENC.

ENC を選択してください。

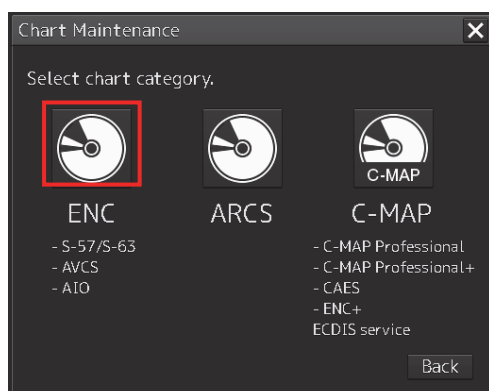


12) Press Browse button.

Browse ボタンを押します。

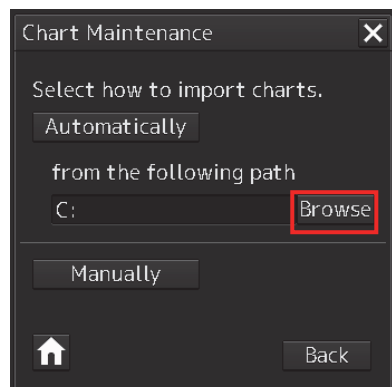

13) Press Local Disk and confirm that X drive can be selected.

Local Disk を押します。X ドライブが選択できることを確認してください。

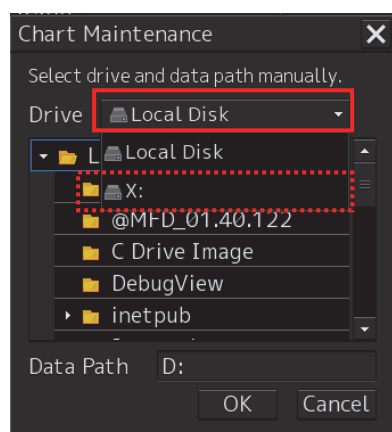

End of procedure.

以上

Procedures of Patch Software Update for Cornes ConnectNAS

Cornes ConnectNAS 用パッチソフトウェアアップデート手順書

Introduction

概要


This manual is a procedure for mapping network drive for connecting Cornes ConnectNAS.
Execute Patch Software on ECDIS that requires a network drive mapping to Cornes ConnectNAS.

本書は Cornes ConnectNAS と接続するためにネットワークドライブのマッピングを実施するための手順書です。Cornes ConnectNAS とネットワークドライブのマッピングを必要とする ECDIS でパッチソフトウェアを実施してください。


Procedure

手順

- 1) Decompress Patch_NetDrive_Cornes.zip file. After decompression, the following folder is created.
Patch_NetDrive_Cornes.zip file を解凍してください。Zip ファイルを解凍すると、以下の構成で展開されます。

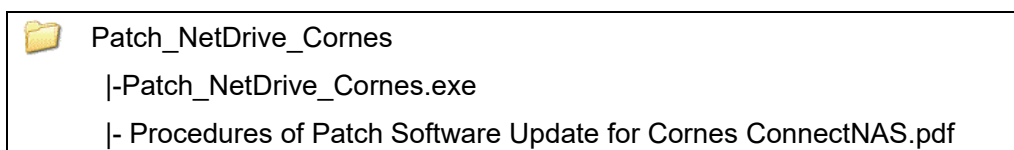


- 2) Copy Patch_NetDrive_Cornes folder to your USB memory.
Patch_NetDrive_Cornes フォルダを USB メモリーにコピーしてください。
- 3) Insert a USB memory including Patch_NetDrive_Cornes folder onto trackball operation unit.
TOPU に Patch_NetDrive_Cornes フォルダをコピーした USB メモリーを挿入してください。

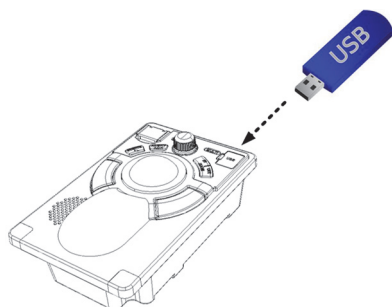


4) Input password "1074" on Task Menu.

Task Menu 上でパスワード "1074" を入力してください。

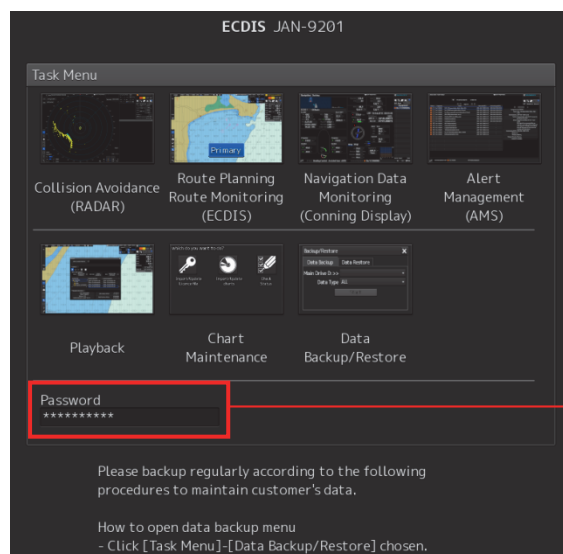


Input "1074"
"1074"を入力

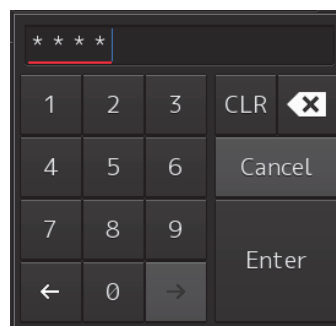

5) Select Patch_NetDrive_Cornes.exe in your USB memory

USB メモリーから Patch_NetDrive_Cornes.exe を選択してください。

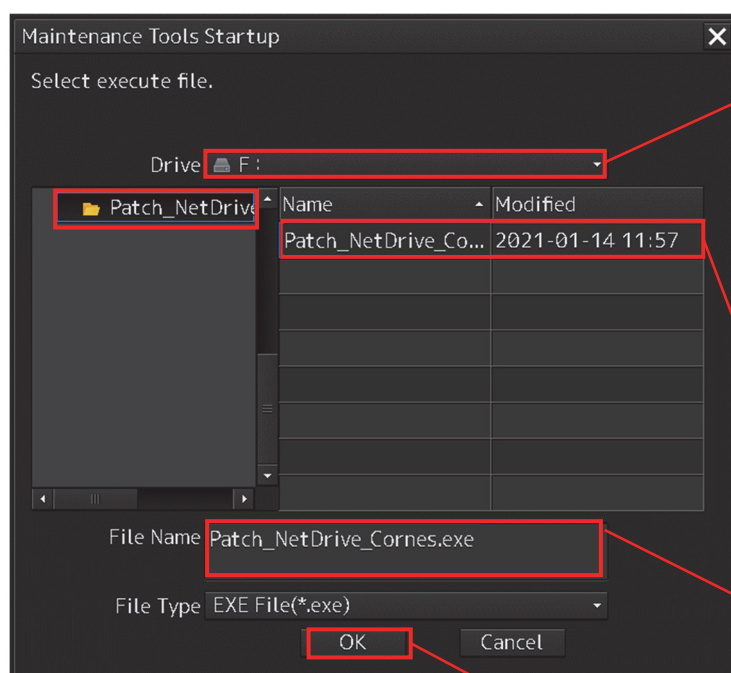

1. Select USB memory

USB メモリーを選択する

2. Select Patch_NetDrive_Cornes folder.

Patch_NetDrive_Cornes フォルダ
を選択する

3. Press Patch_NetDrive_Cornes.exe

Patch_NetDrive_Cornes.exe を押す

4. Patch_NetDrive_Cornes.exe is displayed


Patch_NetDrive_Cornes.exe が表示
される

5. Select OK button

OK ボタンを押す


- 6) After finished processing, the following dialog will be displayed. Press OK button.

パッチソフトウェアの処理終了後、以下のダイアログが表示されます。OK ボタンを押してください。

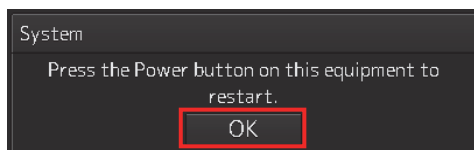


- 7) Press the power button to turn off.

電源ボタンを押して電源を切ってください。

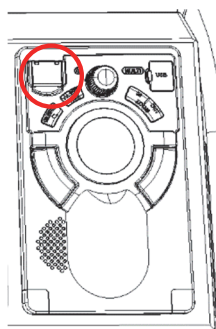


- 8) After turning off the MFD, press the power button to turn on.

MFD が停止した後に、電源ボタンを押して起動してください。

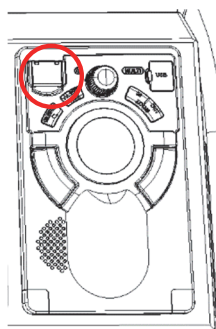


9) Select Chart Maintenance in Task Menu.

タスクメニュー上で **Chart Maintenance** を選択してください。

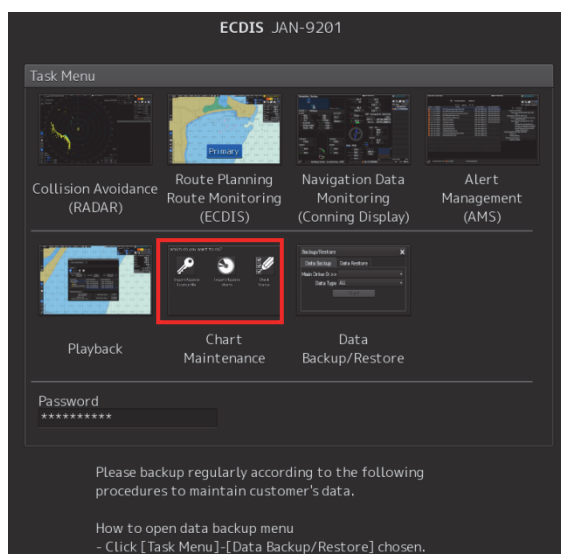


10) Select Import/Update charts.

Import/Update charts を選択してください。

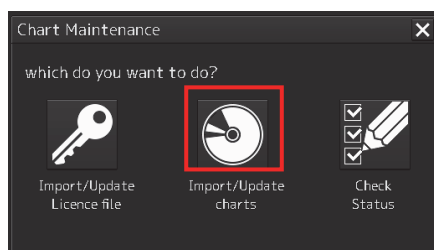


11) Select ENC.

ENC を選択してください。

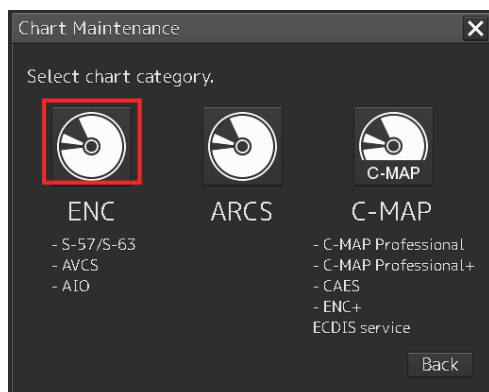


12) Press Browse button.

Browse ボタンを押します。

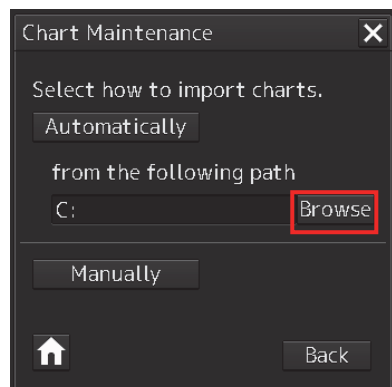

13) Press Local Disk and confirm that S and T drive can be selected.

Local Disk を押します。S と T ドライブが選択できることを確認してください。

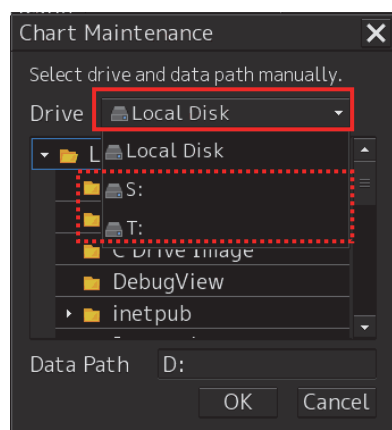

End of procedure.

以上